

POHIŠTVENO OKOVJE



SISTEMI GARDEROBNIH VRAT

3

System simpleblue 18 plošč

Libra
Roma
Uno


simpleblue

35
kg

18 mm
plošča

3
elementi

Sistem drsnih vrat z dvojno tirnico

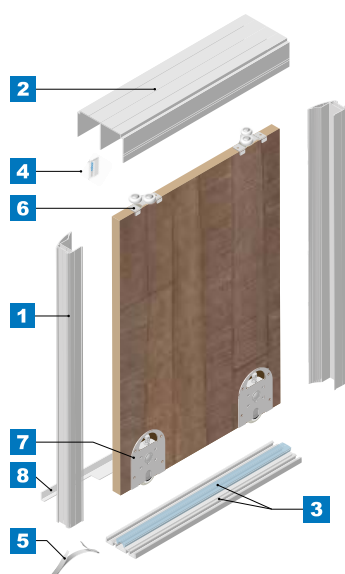

KARAKTERISTIKE SISTEMA


Aplikacija	Drsna vrata
Vodilo	Dvojno
Nosilni del	Spodaj
Zgoraj	Voziček s krogličnimi ležaji
Spodaj	Kolesček s krogličnimi ležaji
Konstrukcija	Plošča
Maksimalna debelina polnila	18 mm
Vratno krilo	Plošča 18 mm
Maksimalna teža vratnega krila	35 kg
Maksimalna dolžina vodil	4000 mm
Tekstilna ščetka za ročaj	da
Tekstilna protiprašna ščetka	n/a

UPORABA


Konstrukcijsko pohištvo, vgradno pohištvo, garderobne omare, podstrešja

Blažič artikel	Koda dobavitelja	Naziv	EM
SIBRLB27S 1	03446	Simple blue ročaj Libra - srebrni, l= 2,7m	kos
SIBRRO27S 1	02003	Simple blue ročaj Roma - srebrni, l= 2,7m	kos
SIBRUNO27S 1	04163	Simple blue ročaj UNO - srebrni, l= 2,7m	kos
SIBSPV2S 3	03710	Simple blue spodnje vodilo, 2m, srebrni	kos
SIBSPV3S 3	03427	Simple blue spodnje vodilo, 3m, srebrni	kos
SIBSPV4S 3	03729	Simple blue spodnje vodilo, 4m, srebrni	kos
SIBTSV	20233	Simple blue tesnilo za spodnje vodilo	TM
SVRSTHT 5	20080	Sevroll štoper HI TEC	kos
SIBZGV2S 2	03714	Simple blue zgornje vodilo, 2m, srebrni	kos
SIBZGV3S 2	03400	Simple blue zgornje vodilo, 3m, srebrni	kos
SIBZGV4S 2	03727	Simple blue zgornje vodilo, 4m, srebrni	kos
SIBP 4	20240	Simple blue pozicioner za zgornje vodilo	kos
SIBPHP3	04447	Simple blue PLOŠČA H profil, l=3m	kos
SVRLP3 8	00104	Sevroll L profil mini - srebrni, l=3m	kos
SVRSCET 2	20224-SV	Sevroll ščetka za ročaj 14,5 x 4 mm brez lepila	TM
SVRSCET4 4	20228-SV	Sevroll ščetka 4mm, z lepilom	TM
SVRSCET4BL 3	20225-SV	Sevroll ščetka 4mm, brez lepila, za FAVORIT in ALFA ročaj	TM
SVRSCET7 1	20227-SV	Sevroll ščetka 6,7mm x 13 z lepilom	TM
SIBSPSCET	20223	Simple blue sponka ščetke	kos
SVRSCMINI	20296-BL	Sevroll Soft close MINI 40kg, komplet 2 kosa	kpl
SVRSCMINI60	20339-SV	Sevroll Soft close MINI 60kg, komplet 2 kosa	kpl
SIBPKZSET 6	10135	Simple blue PLOŠČA, kolesček zgornji SET (levi + desni)	kpl
SIBPKZSIMSET 6	10184	Simple blue PLOŠČA, kolesček zgornji - simetričen (ročaj Uno) SET / 2 kosa	kpl
SIBSPKSET 7	05197	Simple blue PLOŠČA spodnji kolesček, SET 2 kosa	kpl


SIBRLB27S

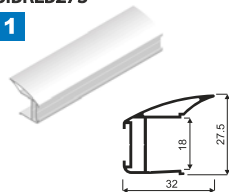1


SIBRRO27S

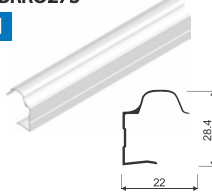1


SIBRUNO27S

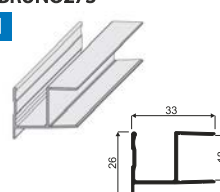1


SIBSPV...S

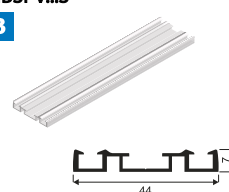3


SIBZGV...S

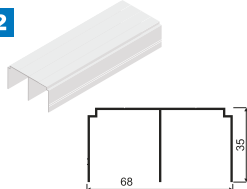2

SIBPKZSET

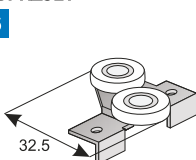6

SIBPKZSIMSET

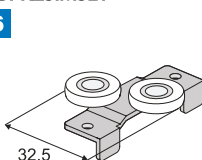6


SIBSPKSET

7


SVRSCET...

1

SIBPHP3

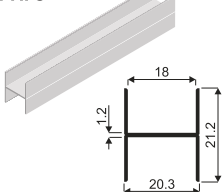

SVRLP3

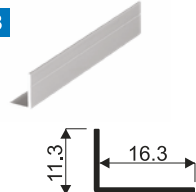8

SVRSCMINI / SVRSCMINI60




SIBTSV / SIBSPSCET



SVRSTHT / SIBP


5**4**

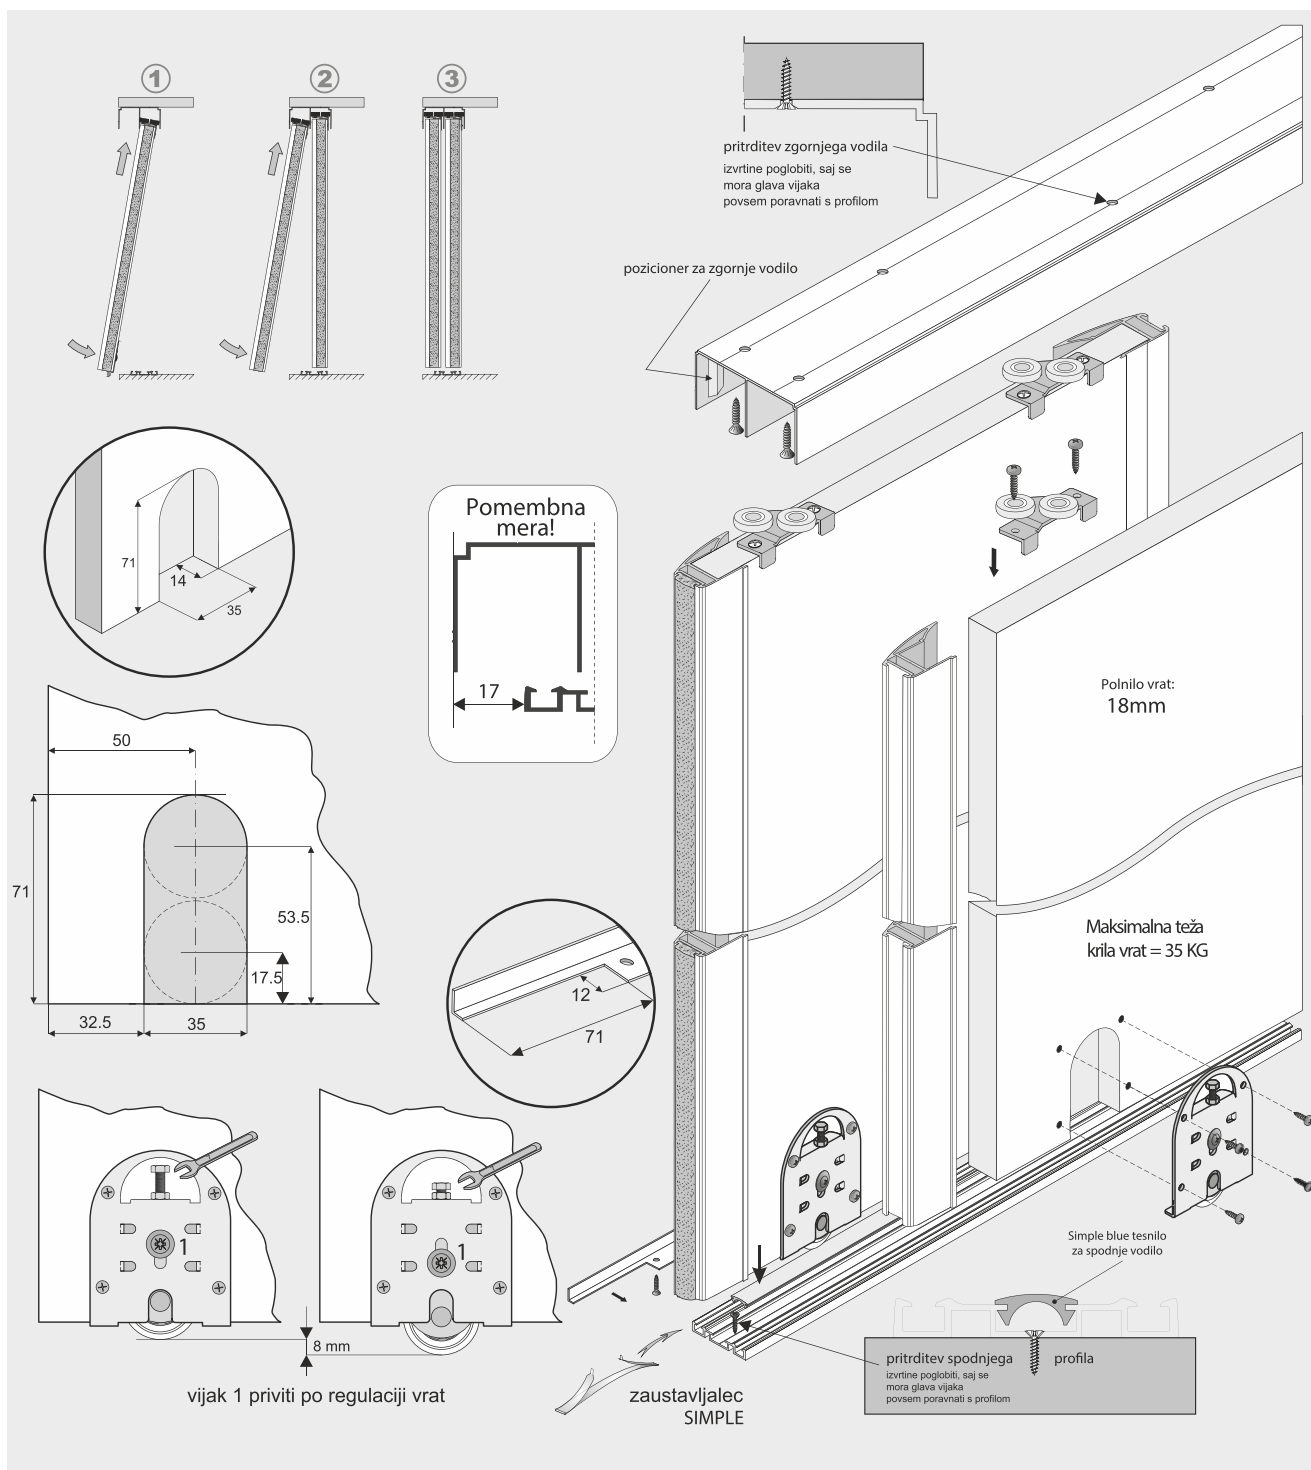

SESTAVNI DELI

ročaj Libra simple ščetka za ročaj 14,5mm x 4 mm Dolžina: 2.7 m	simple zgornje vodilo 68 mm Dolžina: 2.0 m, 3.0 m, 4.0 m	simple spodnje vodilo 44 mm Dolžina: 2.0 m, 3.0 m, 4.0 m	tesnilo za spodnje vodilo Dolžina: 1.0 m	simple profil mini L 11 mm x 17 mm Dolžina: 3.0 m
simple PLOŠČA kolesček zgornji levi in desni	simple PLOŠČA H profil #18 Dolžina: 3.0 m	simple blue H profil 8/18 #18 Dolžina: 3.0 m	simple PLOŠČA kolesček spodnji	

Svetla mera

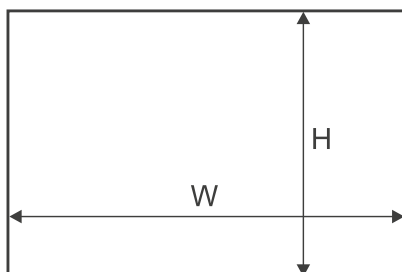


polnilo vrat 18 mm

dolžina ročaja = višina vrat

višina vrat brez blaženja	h	$h = H - 36 \text{ mm}$
višina vrat z blaženjem	h	$h = H - 42 \text{ mm}$
višina plošče	hb	$hb = h - 1 \text{ mm}$
širina vrat	w	$w = (W - 3 \text{ mm} + Z) : N$
širina plošče	wb	$wb = w - 17 \text{ mm}$
dolžina L profila	la	dolžina se določi po izdelavi vrat


število vrat	N	2	3
prekrivanje	Z	32 mm	64 mm

način prekrivanja - 4 krila	
	$w = (W + 93) : 4$
	$w = (W : 2 + 29) : 2$

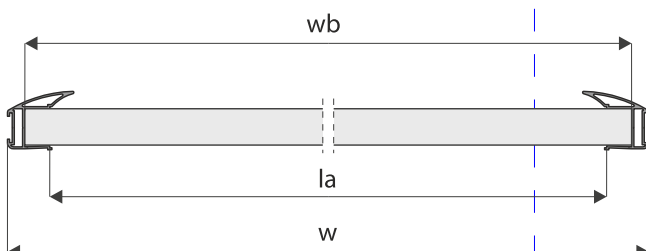

pri montaži ročajev ne uporabljajte
montažnega lepila


način montaže ročaja in zgornjega kolesčka
na polnilo 18mm

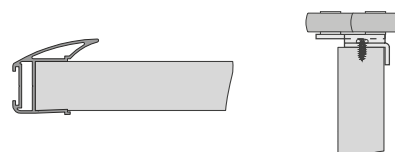

način montaže L mini profila




$la = w - 41 \text{ mm}$

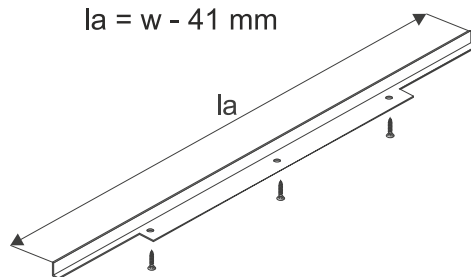


POZOR!


Zvijanje vrat zaradi uporabe neprimerne
kvalitete polnila ni predmet reklamacije.

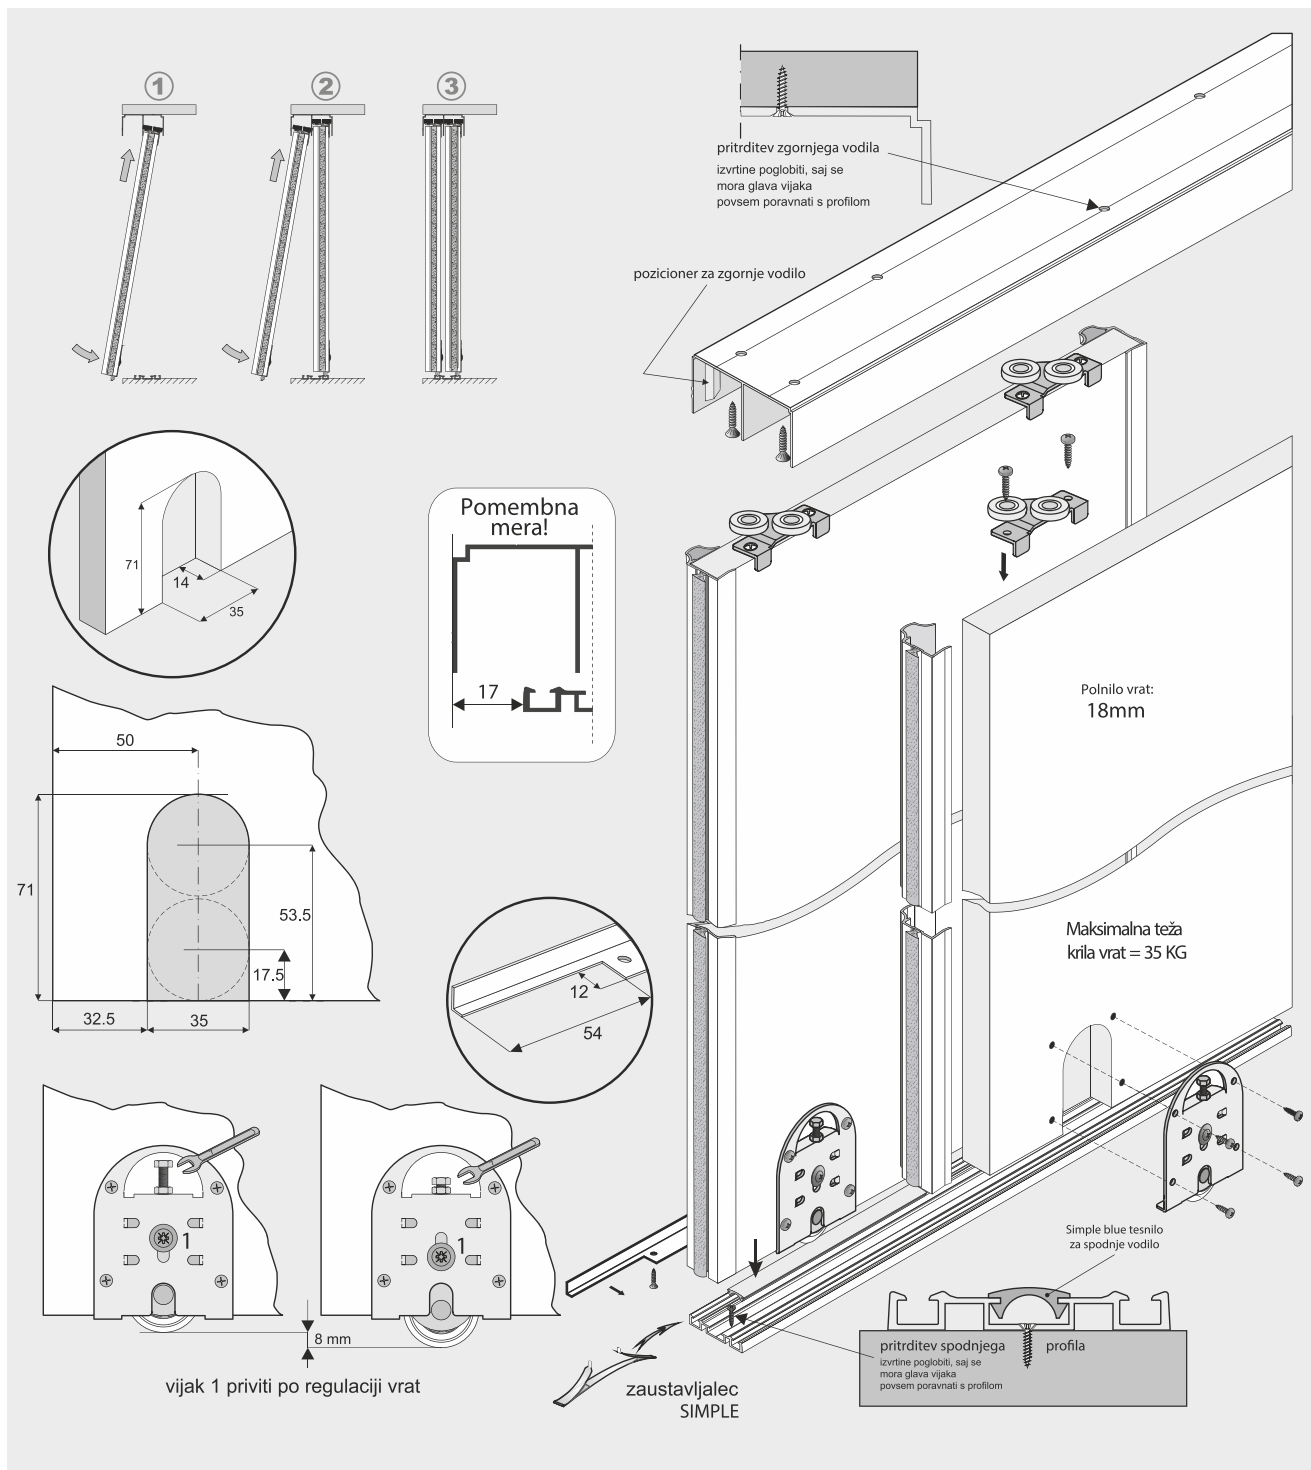

SESTAVNI DELI

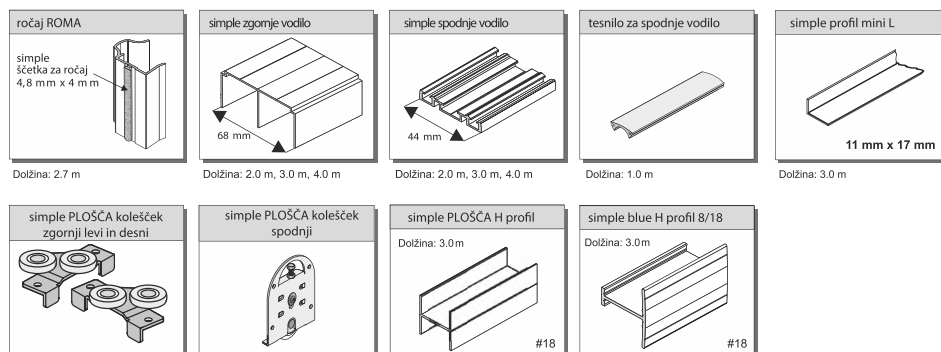

svetla mera

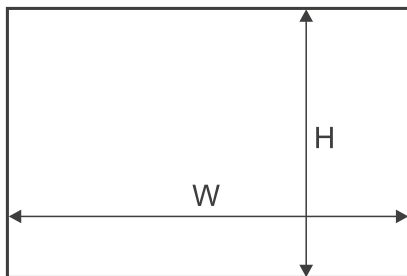



polnilo vrat 18mm

dolžina ročaja = višina vrat


višina vrat brez blaženja	h	$h = H - 36 \text{ mm}$
višina vrat z blaženjem	h	$h = H - 42 \text{ mm}$
višina plošče	h_b	$h_b = h - 1 \text{ mm}$
širina vrat	w	$w = (W - 3 + Z) : N$
širina plošče	w_b	$w_b = w - 3 \text{ mm}$
dolžina L profila	l_a	dolžina se določi po izdelavi vrat


število vrat	N	2	3
prekrivanje	Z	29 mm	58 mm

način prekrivanja - 4 krila	
	$w = (W + 84) : 4$
	$w = (W : 2 + 26) : 2$

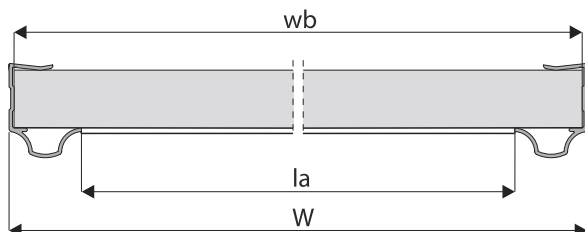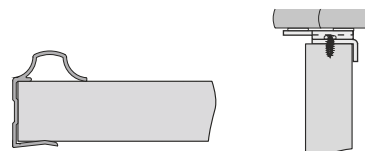**POZOR!**Dolžina profila ročaja je $h_b + 2 \text{ mm}$.pri montaži ročajev ne uporabljajte
montažnega lepilanačin montaže ročaja in zgornjega koleščka
na polnilo 18mm

način montaže L mini profila

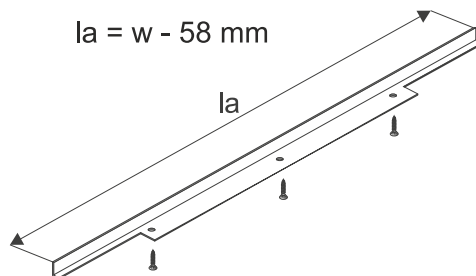
 $l_a = w - 58 \text{ mm}$ **OPOZORILO!**Zvijanje vrat zaradi uporabe neprimerne
kvalitete polnila ni predmet reklamacije.

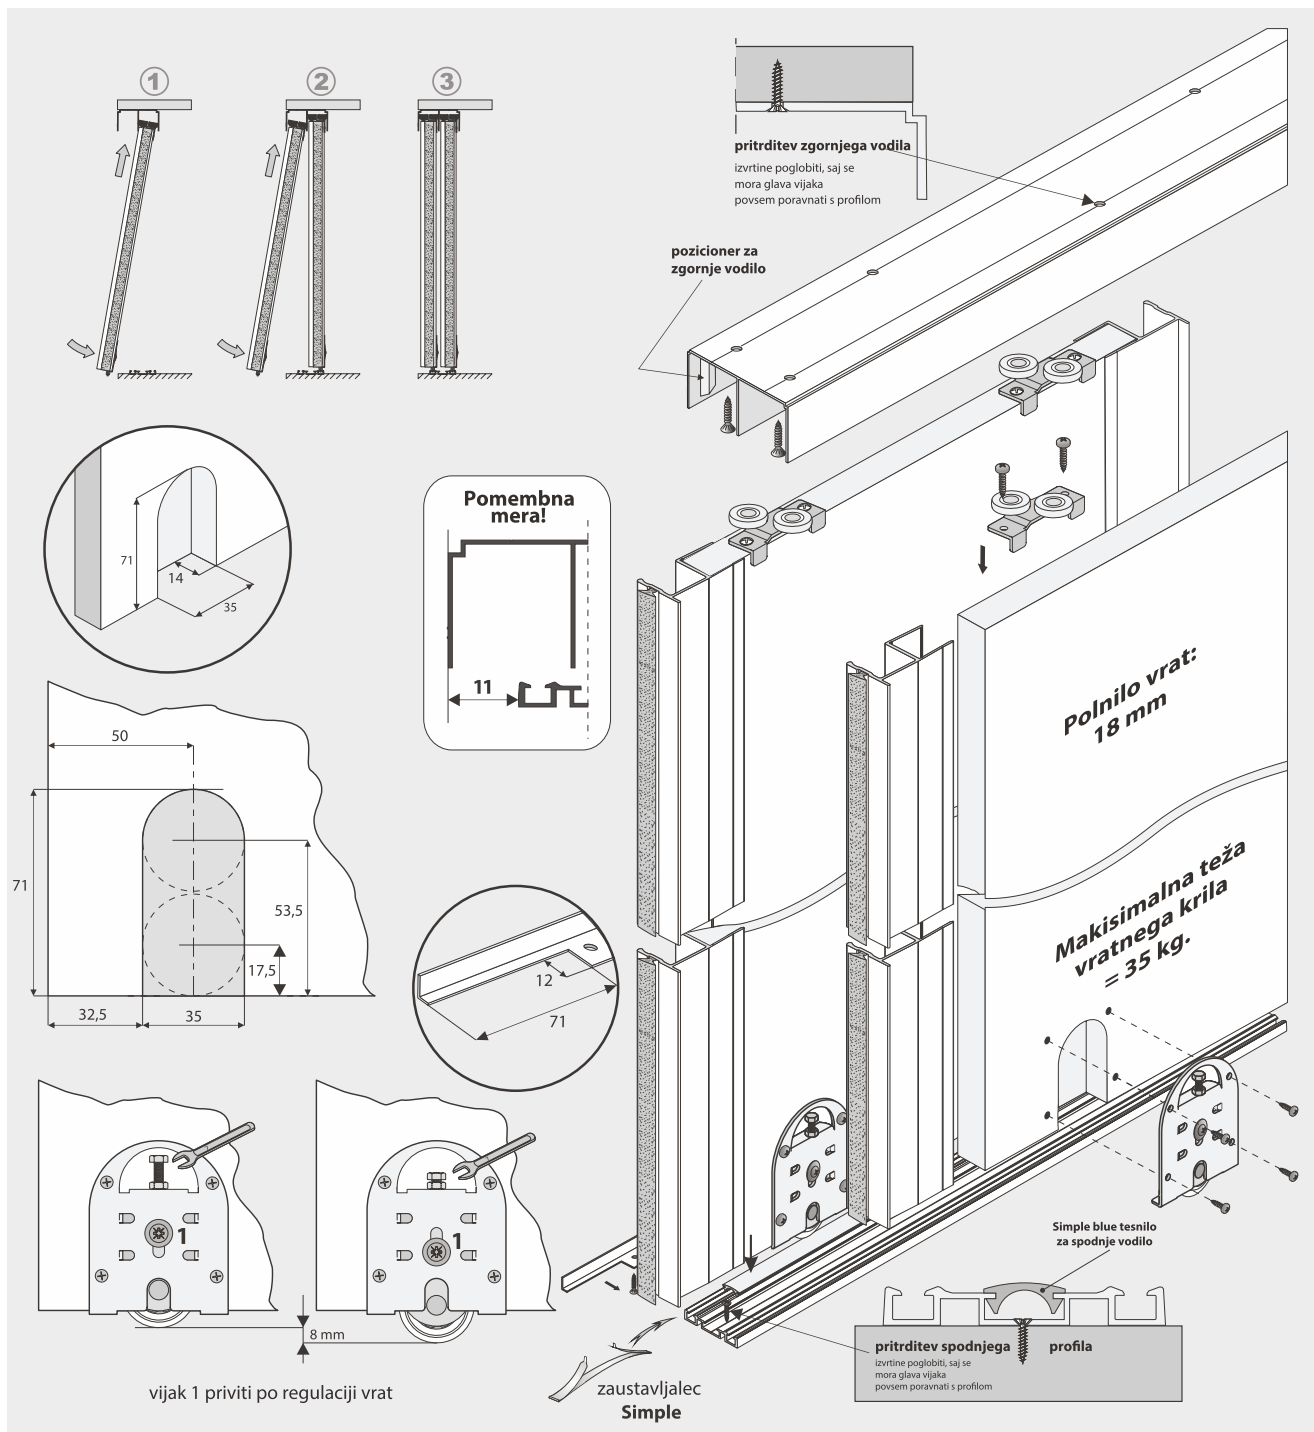

SESTAVNI DELI

ročaj UNO ščetka za ročaj 4,8 mm x 4 mm Dolžina: 2,7 m	simple zgornje vodilo 68 mm Dolžina: 2,0 m, 3,0 m, 4,0 m	simple spodnje vodilo 44 mm Dolžina: 2,0 m, 3,0 m, 4,0 m	tesnilo za spodnje vodilo Dolžina: 1,0 m
simple PLOŠČA H profil Dolžina: 3,0 m	simple PLOŠČA kolesček simetričen 	simple blue H profil 8/18 Dolžina: 3,0 m	simple PLOŠČA kolesček spodnji

svetla mera

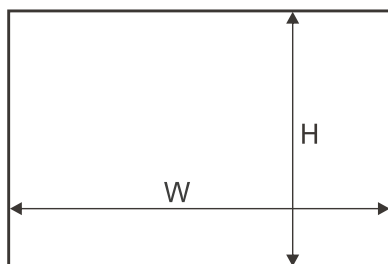


dolžina ročaja = višina vrat

polnilo vrat 18mm

višina vrat z blaženjem		$h = H - 36 \text{ mm}$
višina vrat z blaženjem	h	$h = H - 42 \text{ mm}$
višina plošče	h_b	$h_b = h - 1 \text{ mm}$
širina vrat	w	$w = (W - 3 + Z) : N$
širina plošče	w_b	$w_b = w - 36 \text{ mm}$
dolžina L profila	l_a	dolžina se določi po izdelavi vrat


število vrat	N	2	3
prekrivanje	Z	33 mm	66 mm

način prekrivanja	4 krila
	$w = (W + 96) : 4$
	$w = (W : 2 + 30) : 2$

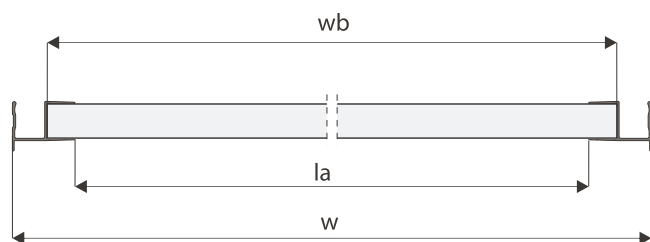

pri montaži ročajev ne uporabljajte montažnega lepila


način montaže ročaja in zgornjega kolesčka na polnilo 18mm

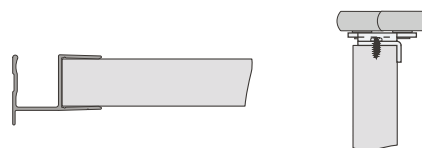

način montaže L mini profila



$l_a = w - 66 \text{ mm}$

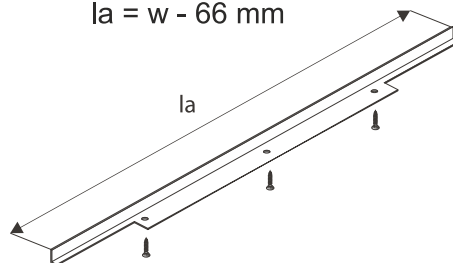


OPOZORILO!

Zvijanje vrat zaradi uporabe neprimerne kvalitete polnila ni predmet reklamacije.

Soft-close blazič servomatic

simpleblue

mini sv-40
mini sv-60

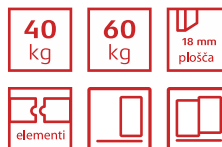

Soft-close blazič za drsna vrata



KARAKTERISTIKE SISTEMA

Aplikacija	Drsna vrata
Vodilo	Dvojno
Nosilni del	Spodaj
Zgoraj	Vozček s krogličnimi ležaji
Spodaj	Kolešček s krogličnimi ležaji
Konstrukcija	Plošča, okvir
Maksimalna debelina polnila	18 mm
Vratno krilo	Plošča 18 mm
Maksimalna teža vratnega krila	25 kg
Maksimalna dolžina vodil	6000 mm
Tekstilna ščetka za ročaj	da
Tekstilna protiprašna ščetka	n/a

UPORABA


Konstrukcijsko pohištvo, vgradno pohištvo, garderobne omare, podstrešja

Blažič artikel	Koda dobavitelja	Naziv	EM
SVRSCMINI	20296-BL	Sevroll Soft close MINI 40kg, komplet 2 kosa	kpl
SVRSCMINI60	20339-SV	Sevroll Soft close MINI 60kg, komplet 2 kosa	kpl

Montaža soft close mehanizma pri sistemu plošča

POZOR!

Pri vgradnji soft close mehanizma je potrebno izračunati višino vratnega krila s formula $h = H - 42 \text{ mm}$ (PLOŠČA) ali $h = H - 40 \text{ mm}$ (OKVIR)

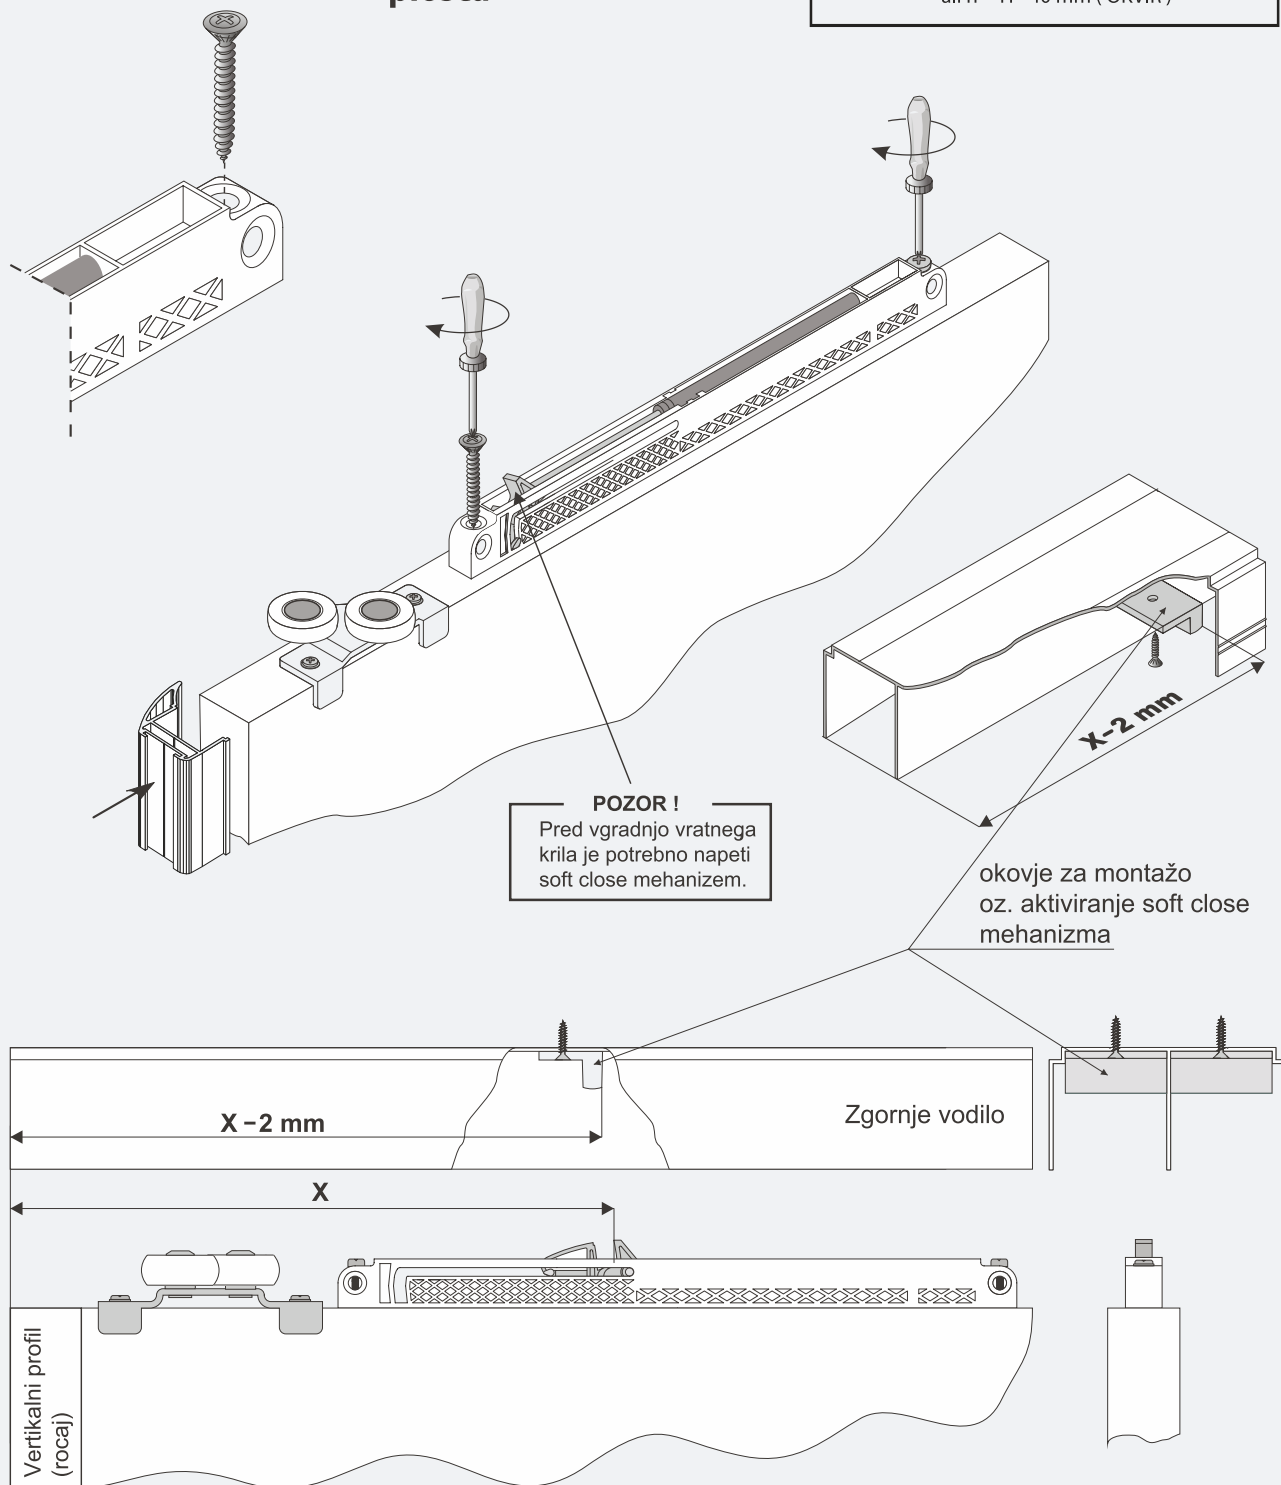

Soft-close servomatic

central

simpleblue

Soft-close blažilci za drsna vrata



KARAKTERISTIKE SISTEMA

Aplikacija	Drsna vrata - GEMINI
Vodilo	Dvojno
Nosilni del	Spodaj
Zgoraj	Voziček s krogličnimi ležaji
Spodaj	Kolešček s krogličnimi ležaji
Konstrukcija	Plošča
Maksimalna debelina polnila	18 mm
Vratno krilo	Plošča 18 mm, Okvir
Maksimalna teža vratnega krila	25 kg
Maksimalna dolžina vodil	6000 mm
Tekstilna ščetka za ročaj	da
Tekstilna protiprašna ščetka	n/a

UPORABA

Konstrukcijsko pohištvo, vgradno pohištvo, garderobne omare, podstrešja

Blažič artikel	Koda dobavitelja	Naziv	EM
SVRSCEENT	20319-SV	Sevroll Soft close CENTRALNI 40kg, komplet za ena vrata	kpl

sevroll montažni pripomočki šablone

Sistem enotirnih vrat za prehode in omare

Blažič artikel	Koda dobavitelja	Naziv	EM
SVRSDB6595	20144	Sevroll sveder, 6,5/9,5 mm	kos
SVRSB40265	40265	Sevroll šablona za sistem Simple Blue plošča	kos

SVRSDB6595




SVRSB40265




Organizatorji predalov in obešalna palica

Blažič artikel	Koda dobavitelja	Naziv	EM
SVRMULTIKOT	222650	Sevroll stropni kotnik, set	kpl
SVROL	20239	Sevroll oporna letev	kos

SVRMULTIKOT

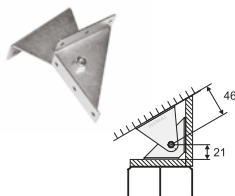


SVROL

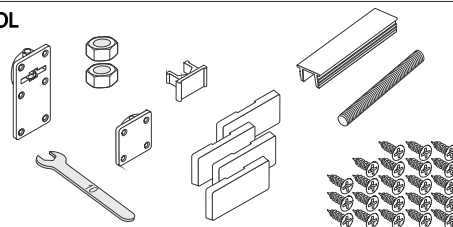




SESTAVNI DELI



Podporni del 1



Podporni del 2

1

Privijte podporni del 1 na naklon stropa

2

Privijte masko 3 in nosilec vodila 4 na podporni del 2


3

Skupaj privijte podporni del 1 in 2





4

Privijte zgornje vodilo na nosilec 4

Maska

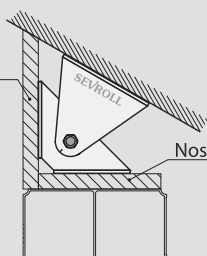

Nosilec vodila

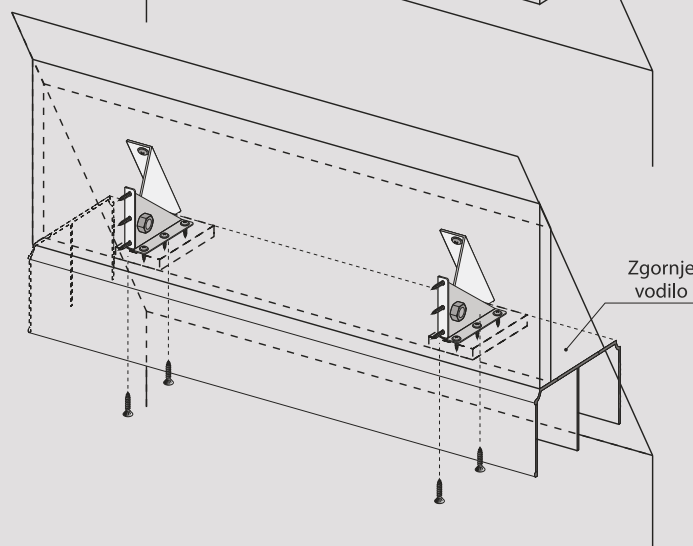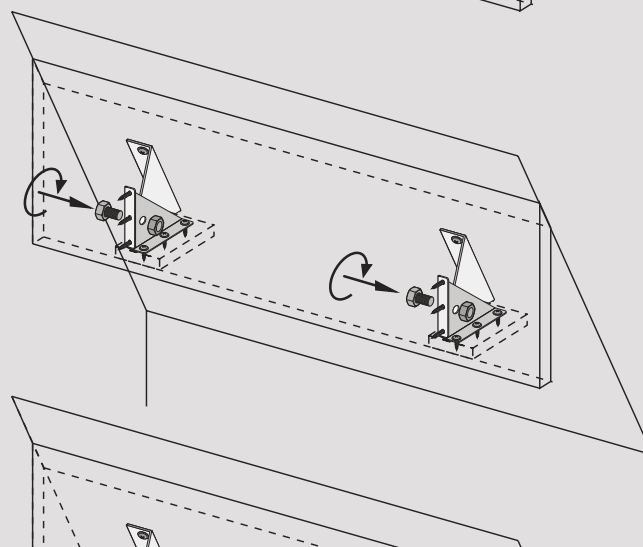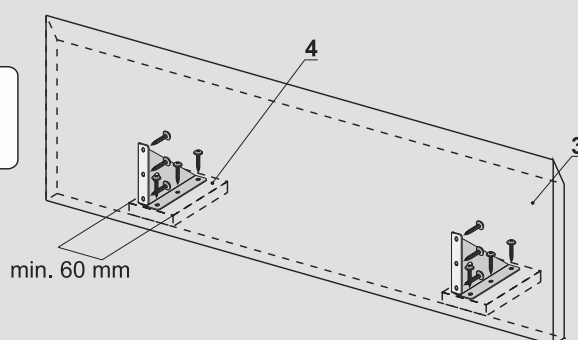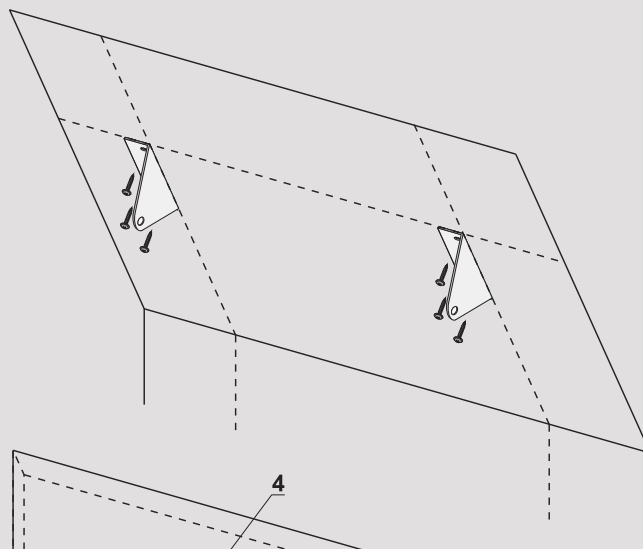

Zgornje vodilo

TEŽAVA	MOŽEN VZROK ZA TEŽAVO	REŠITEV
1. Zvito vratno krilo	1.1. Polnilo zvito – zaradi spremembe vlage v prostoru	1.1.1. Rezkanje utorov na hrbtni strani plošče. Za 18 in 16 mm plošče približno 8 mm globoko, 12mm plošče približno 4 mm in 10 mm debeline plošče naj bo utor približno 3 mm globok. Kot alternativo se lahko uporabi oporno letev SVROL. 1.1.2. Spomnimo, da proizvajalci plošč priporočajo robljene robov, tudi teh, ki so vstavljeni v aluminijaste profile. 1.1.3. V prostorih z visoko in nestabilno vlažnostjo (avle, sveže ometani ali prepleškani prostori) rezkani utori mogoče ne bodo pomagali. Priporočamo uporabo močnejšega, trdnega ročaja. V skrajnem primeru je potrebno uporabiti napenjalo za ravnanje. Priporočamo, da se krilo razdeli na 2-3 dele in uporabi H profil.
	1.2. Prevelika razlika med debelino plošče in širino kanala v aluminijastem profilu (npr. plošča 18,2 – 18,4 mm v premajhnem profilu 17,6 – 17,7 mm).	1.2.1. Rob plošče naj bo maksimalno porezan 0,1 – 0,2 mm debelejši od velikosti kanala. 1.2.2. Po dolžini plošče lahko rezkate ozek, 4 mm globok utor.
	1.3. Iverna plošča ali MDF upognjen zaradi zaključnega sloja (folija, furnir) ali lakiranje samo na eni strani. Lahko tudi zaradi večjega nanosa laka na eni strani.	1.3.1. Furnirajte lakirajte še drugo stran.
	1.4. Lepljenje ogledala oz. stekla na 12 mm ploščo z montažnim lepilo oz. silikonom po celotni površini ali točkovno.	1.4.1. Za to aplikacijo priporočamo uporabo dvostranskega lepilnega traku. Predlagamo, da večjo količino traku uporabite pri dnu vrat, s čimer zmanjšate količino proti vrhu. 1.4.2. Pred lepljenjem ogledala na 12 mm ploščo lahko razdelimo ploščo na tri enakomerne dele z ozkimi, vodoravnimi 8 mm globokimi utori. 1.4.3. Po dolžini plošče lahko rezkate ozek, 4 mm globok utor.
2. Vratno krilo zvito v okvirni konstrukciji	2.1. Polnilo ni bilo rezano pod pravim kotom	
	2.2. Horizontalni profili niso bili rezani pod pravim kotom	2.2.1. Preverite diagonale, po potrebi ponovno odrežite ploščo 2.2.2. Preverite pravi kot profilov, po potrebi odrežite nove.
3. Stik med spodnjim profilom (robom) in spodnjim vodilom	3.1. Spodnje vodilo položeno na neravno površino.	
	3.2. Ne nivelirano vodilo in vratno krilo.	3.2.1. Poravnajte površino, alternativno podložite spodnje vodilo.
4. Stik med vratnim krilom in zgornjim vodilom	4.1. Neuskklajeno zgornje in spodnje vodilo v vodoravni smeri.	
	4.2. Višina odprtine na mestu stika je manjša kot je predvideno v izračunu.	4.2.1. Poravnajte odprtino ali skrajšajte vratno krilo.
5. Tresenje spodnjih kolesčkov, stik med vratnim krilom in zgornjim vodilom	5.1. Nevzporedno zgornje in spodnje vodilo v vodoravni ravnini »zvižanje	5.1.1. Pritrdite zgornje in spodnje vodilo tako, da bosta poravnana v vodoravni ravnini.
6. Opazen odpor pri drsenju vrat z vodili oblike V	6.1. Spodnje vodilo nagnjeno iz vodoravnega položaja.	6.1.1. Prečni nagib spodnjega vodila mora biti manjši od 0,5 mm saj so kolesčka z obliko V zelo občutljiva. 6.1.2. V primeru, da ni možno poravnati spodnjega vodila, priporočamo menjavo kolesčkov za obliko C.
7. Opazen odpor med drsnimi vrati in blažilcem za mehko zapiranje.	7.1. Blažilec ni bil pravilno zmontiran.	7.1.1 Pravilno namestite blažilec
8. Ropot spodnjih kolesčkov, oteženo drsenje.	8.1. Poškodba ali vdolbina na plastičnem valju, običajno zaradi prekoračitve dovoljene teže vrat, manj pogosto zaradi napake v materialu.	
	8.2. Prevelika raven prahu in nečistoč v spodnjem vodilu	
	8.3. Napaka oblike valja / deformacija kolesčka.	8.3.1. Zamenjajte kolesčka z ustrežno nosilnostjo 8.3.2. Redno sesajte spodnje vodilo. Kolesčka očistite nečistoč. 8.3.3. Menjava rabljenih kolesčkov z novimi

simpleblue



SISTEMI GARDEROBNIH VRAT

3